
User Guide


Anwenderleitfaden / Guide de l'utilisateur /
사용자 가이드 / Guía del usuario /
用户指南

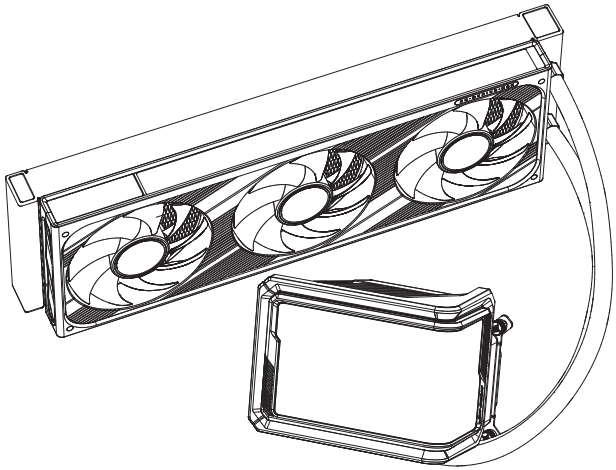

TX-360CG ARGB

WATER/LIQUID COOLER

WWW.JONSBO.COM

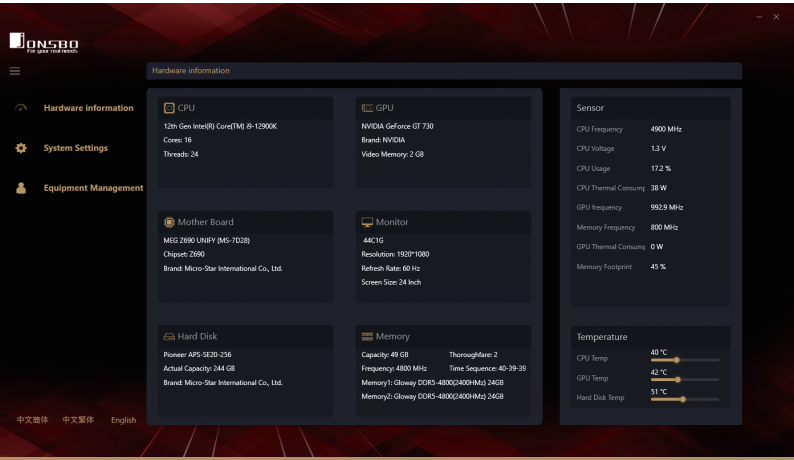

SOFTWARE INTERFACE

软件界面

Parts List - Liste der Einzelteile - Liste des pieces - 부품 목록 - Lista de partes-配件内容


A
CPU Cooler
CPU Kühler
Ventirad
CPU 쿨러 (방열기)
Disipador de calor CPU
CPU散热器




B
Screen Assembly
Bildschirmbaugruppe
Ensemble d'écran
화면 어셈블리
Conjunto de pantalla
屏幕组件




C
Intel Backplate
Intel Backplate
Intel Contre Plaqué
백플레이트
Placa trasera
Intel 背板



D
Bracket
Halter
Support
브라켓
Soporte
支架



E
AMD spacer
AMD-Abstandshalter
Entretoise AMD
AMD 간격봉
Espaciador AMD
AMD 间隔柱



F
Intel Spacer
Intel Abstandshalter
Entretoise Intel
인텔 스페이서
Espaciador Intel
Intel 间隔柱
X 4



G
Nut
Nuss
Noix
너트
Tuerca
螺母
X4



H
Thermal Paste
Wärmeleitpaste
Pâte thermique
써멀 페이스트
Pasta térmica
散热膏



I
Case Screws
Gehäuseschrauben
Vis du boîtier
케이스 나사
Tornillos de la caja
机箱螺丝
240: x8
360: x12




J
Cold Plate Mounting Screws
Kühlplattenbefestigungsschrauben
Vis de Fixation de la Plaque Froide
쿨링 플레이트 고정 나사
Tornillos de Fijación de la Placa Fría
冷头固定螺丝
X4



K
AMD mounting screws
AMD-Befestigungsschrauben
Vis de fixation AMD
AMD 고정 나사
Tornillos de fijación AMD
AMD固定螺丝



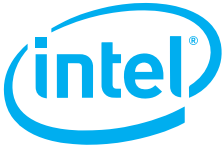

INTEL buckle installation

Installation der INTEL-Schnalle

Installation de la boucle INTEL


INTEL 버클 설치

Instalación de hebilla INTEL

INTEL扣具安装


FOR YOUR REAL NEEDS

Step1

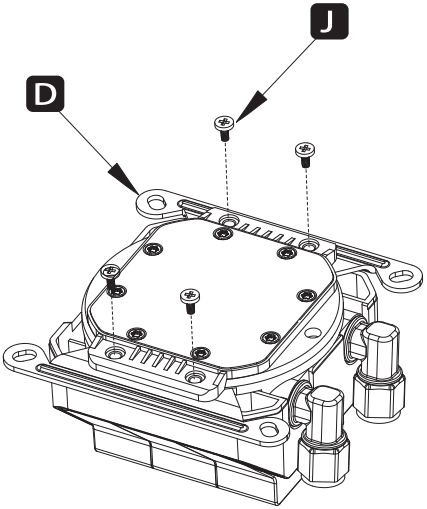


Mounting bracket
Montagehalter
Support de montage
마운팅 브라켓
Soporte de montaje
安装支架

Intel Buckle Installation - Installation Der Intel-schnalle - Installation De La Boucle Intel - Intel 버클 설치 - Instalación De Hebilla Intel - Intel扣具安装

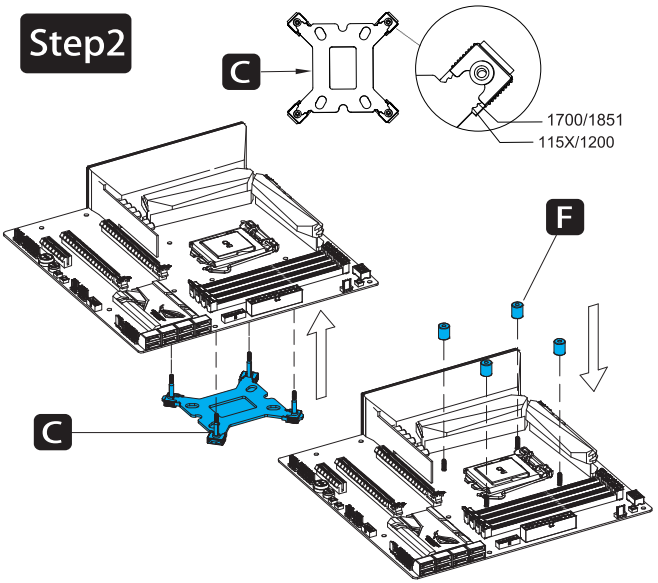


Adjust the corresponding hole position / install the back panel
Passen Sie die entsprechende Lochposition an / installieren Sie die Rückwand
Réglage de la position de trou correspondante / montage de la plaque arrière
구멍 크기 조절 / 후면 패널 설치
Ajustar la posición del agujero correspondiente / instalar la placa trasera
调节对应孔位 / 安装背板

Step3

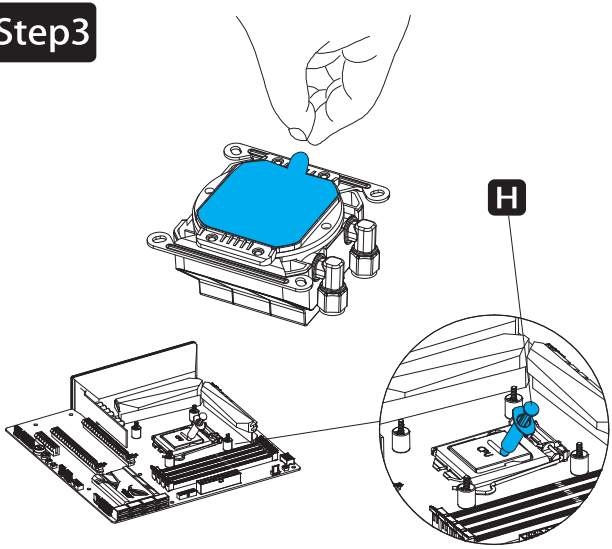


Remove the protection film / Applying thermal paste
Entfernen Sie die Schutzfolie / Aufbringen der wärmeleitpaste
Retirez le film protecteur / Application de la pâte thermique
보호막을 뜯어 주세요 / 방열 써멀구리스를 바르고
Quitar película protectora / Aplicar grasa térmica
取下保护膜 / 涂抹散热膏

Step4

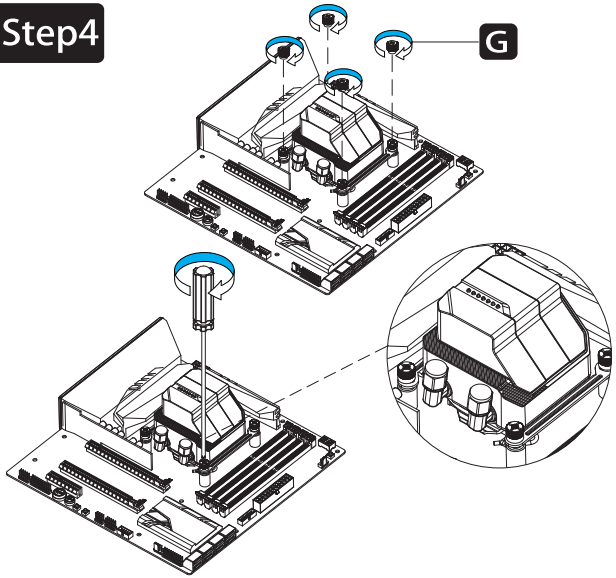


Tighten the screws in a cross order with screwdriver
Ziehen Sie die Schrauben über Kreuz mit einem Schraubendreher an
Serrer les vis en ordre croisé avec un tournevis
드라이버로 나사를 십자형으로 조입니다
Utilice un destornillador para apretar el anillo del radiador
用螺丝刀对角逐圈拧紧散热器

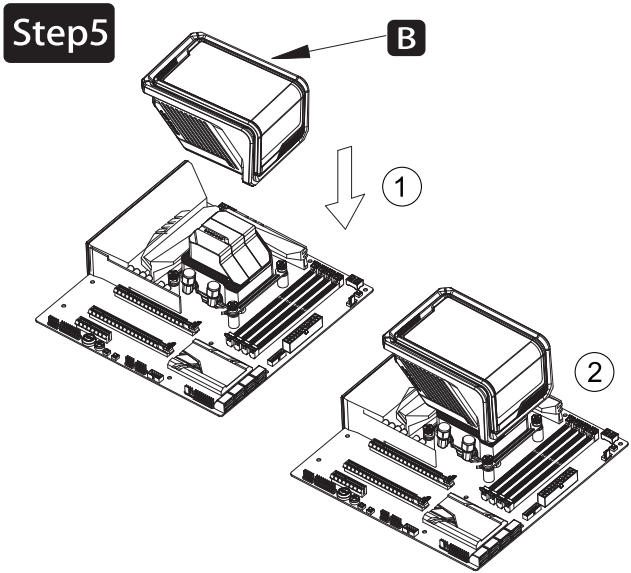

Install the Screen Assembly
Bildschirmbaugruppe installieren
Installer l'Assemblage d'Écran
스크린 어셈블리 설치
Instalar el Conjunto de Pantalla
安装屏幕组件

Step6

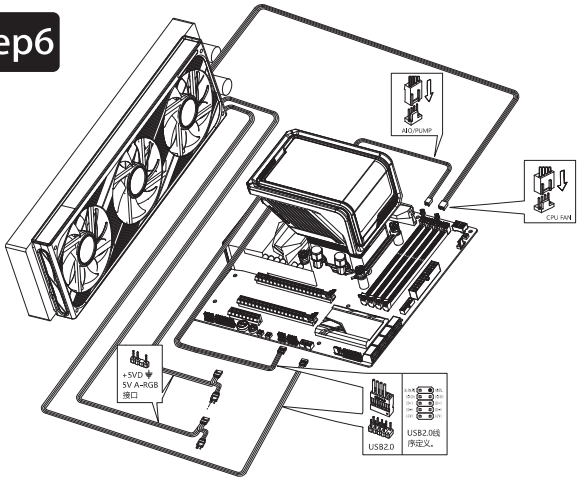

The 4-pin power supply interface on the cold head is connected to the motherboard AIO/PUMP pin; the fan 4-pin PWM power supply line is connected to the motherboard CPU-FAN pin; the ARGB cable is connected to the corresponding 5V ARGB pin on the motherboard; the USB cable is connected to the motherboard USB pin

Die 4PIN-Stromversorgungsschnittstelle am Kaltkopf ist mit dem AIO/PUMP-Pin des Motherboards verbunden; die 4PIN-PWM-Stromversorgungsleitung des Lüfters ist mit dem CPU-FAN-Pin des Motherboards verbunden; 5V ARGB-Pin des Motherboards; das USB-Kabel wird an den USB-Pin des Motherboards angeschlossen


L'interface d'alimentation 4 broches sur la tête froide est connectée à la broche AIO/PUMP de la carte mère ; la ligne d'alimentation PWM 4 broches du ventilateur est connectée à la broche CPU-FAN de la carte mère, le fil ARGB est connecté au correspondant ; Broche ARGB 5V de la carte mère ; le câble USB est connecté à la broche USB de la carte mère

콜드 헤드의 4PIN 전원 공급 장치 인터페이스는 마더보드의 AIO/PUMP 핀에 연결됩니다. 팬의 4PIN PWM 전원 공급 장치 라인은 마더보드의 CPU-FAN 핀에 연결됩니다. 마더보드의 5V ARGB 핀, USB 케이블이 마더보드의 USB 핀에 연결됩니다

La interfaz de fuente de alimentación de 4 pines en el cabezal frío está conectada al pin AIO/PUMP de la placa base; la línea de fuente de alimentación PWM de 4 pines del ventilador está conectada al pin CPU-FAN de la placa base y el cable ARGB está conectado al correspondiente; Pin ARGB de 5 V de la placa base; el cable USB está conectado al pin USB de la placa base

冷头上4PIN供电接口连接至主板AIO/PUMP插针；风扇4PIN PWM供电线连接至主板CPU-FAN插针；ARGB线材连接至主板对应5V ARGB插针；USB线连接至主板USB插针

Step7

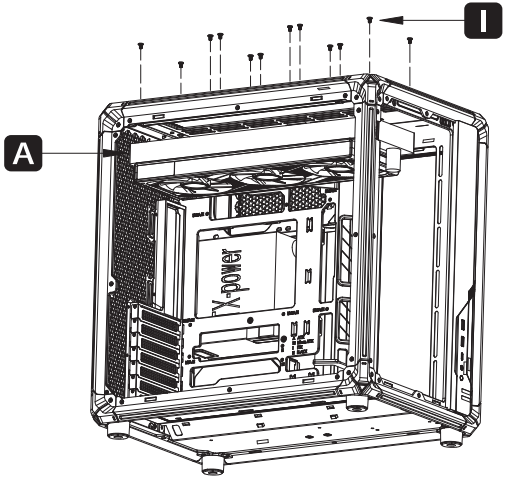

Secure the radiator to the chassis
Kühler am Gehäuse befestigen
Fixer le radiateur au châssis
라디에이터를 케이스에 고정하십시오
Fijar el radiador al chasis
固定冷排至机箱

AMD

AMD buckle installation

Installation des AMD-Clips

Installation des clips AMD


AMD 클립 설치

Instalación de clips AMD

AMD 扣具安装


FOR YOUR REAL NEEDS


Step1

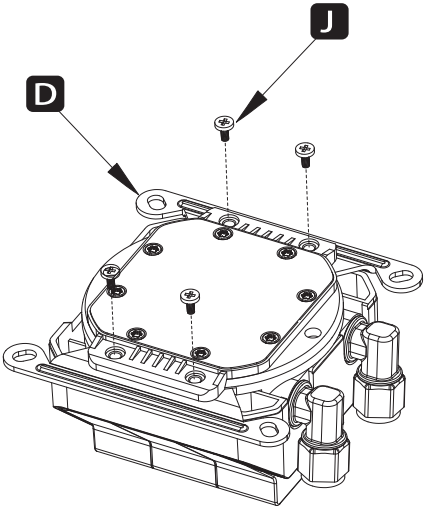


Mounting bracket
Montagehalter
Support de montage
마운팅 브라켓
Soporte de montaje
安装支架

Step2

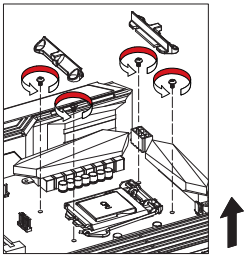


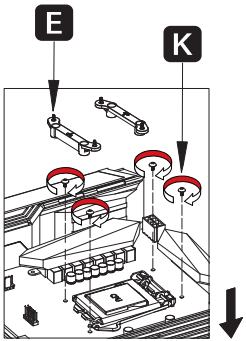

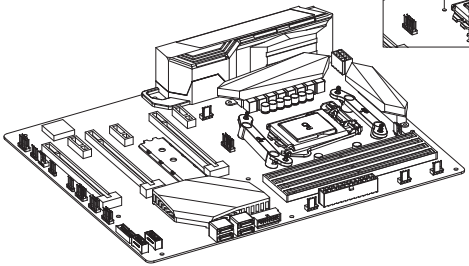


Install the Screen Assembly
Bildschirmbaugruppe installieren
Installer l'Assemblage d'Écran
스크린 어셈블리 설치
Instalar el Conjunto de Pantalla
安装AMD间隔柱

Step3

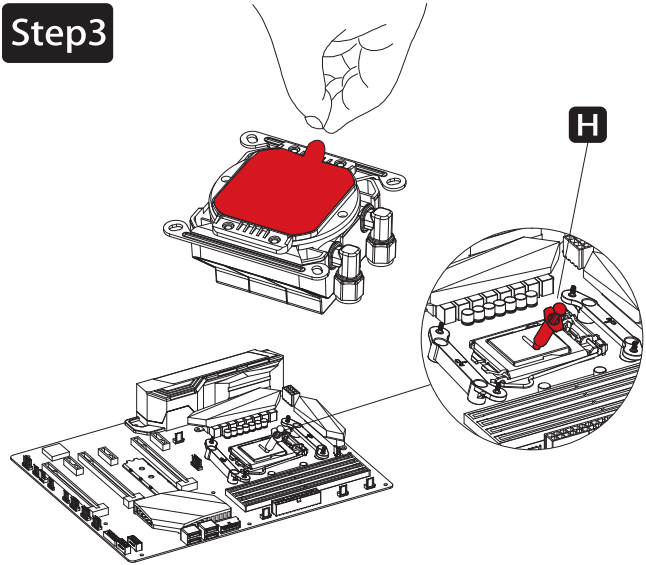


Remove the protection film / Applying thermal paste
Entfernen Sie die Schutzfolie / Aufbringen der wärmeleitpaste
Retirez le film protecteur / Application de la pâte thermique
보호막을 뜯어 주세요 / 방열 써멀구리스를 바르고
Quitar película protectora / Aplicar grasa térmica
取下保护膜 / 涂抹散热膏

Step4

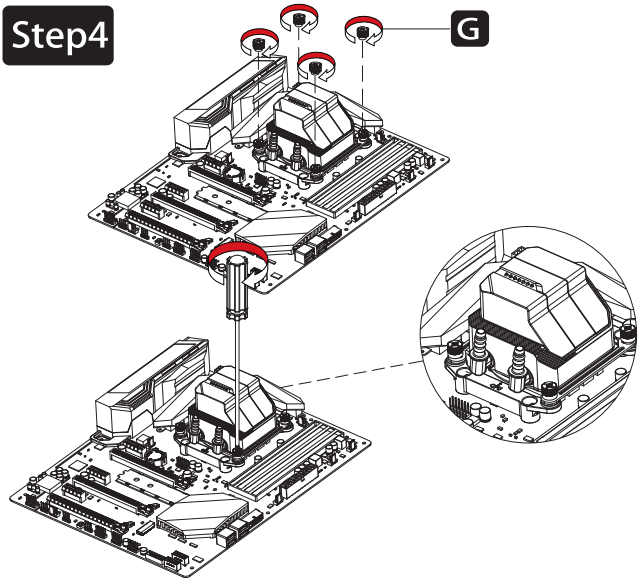


Tighten the screws in a cross order with screwdriver
Ziehen Sie die Schrauben über Kreuz mit einem Schraubendreher an
Serrer les vis en ordre croisé avec un tournevis
드라이버로 나사를 십자형으로 조입니다
Utilice un destornillador para apretar el anillo del radiador
用螺丝刀对角逐圈拧紧散热器

Step5

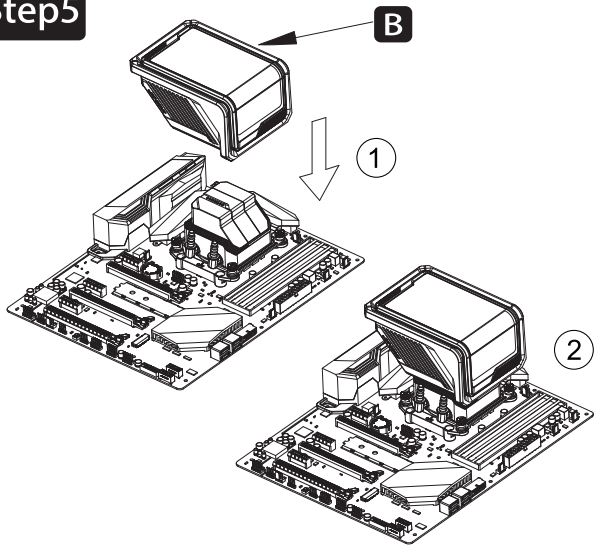

Install the Screen Assembly
Bildschirmbaugruppe installieren
Installer l'Assemblage d'Écran
스크린 어셈블리 설치
Instalar el Conjunto de Pantalla
安装屏幕组件

Step6

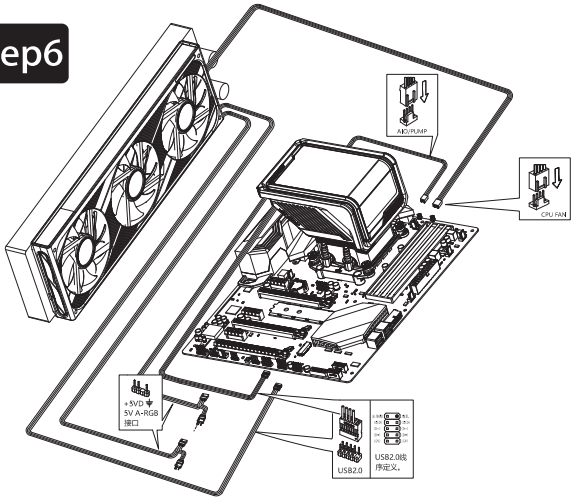

The 4-pin power supply interface on the cold head is connected to the motherboard AIO/PUMP pin; the fan 4-pin PWM power supply line is connected to the motherboard CPU-FAN pin; the ARGB cable is connected to the corresponding 5V ARGB pin on the motherboard; the USB cable is connected to the motherboard USB pin

Die 4PIN-Stromversorgungsschnittstelle am Kaltkopf ist mit dem AIO/PUMP-Pin des Motherboards verbunden; die 4PIN-PWM-Stromversorgungsleitung des Lüfters ist mit dem CPU-FAN-Pin des Motherboards verbunden; 5V ARGB-Pin des Motherboards; das USB-Kabel wird an den USB-Pin des Motherboards angeschlossen


L'interface d'alimentation 4 broches sur la tête froide est connectée à la broche AIO/PUMP de la carte mère ; la ligne d'alimentation PWM 4 broches du ventilateur est connectée à la broche CPU-FAN de la carte mère, le fil ARGB est connecté au correspondant ; Broche ARGB 5V de la carte mère ; le câble USB est connecté à la broche USB de la carte mère

콜드 헤드의 4PIN 전원 공급 장치 인터페이스는 마더보드의 AIO/PUMP 핀에 연결됩니다. 팬의 4PIN PWM 전원 공급 장치 라인은 마더보드의 CPU-FAN 핀에 연결됩니다. 마더보드의 5V ARGB 핀, USB 케이블이 마더보드의 USB 핀에 연결됩니다

La interfaz de fuente de alimentación de 4 pines en el cabezal frío está conectada al pin AIO/PUMP de la placa base; la línea de fuente de alimentación PWM de 4 pines del ventilador está conectada al pin CPU-FAN de la placa base y el cable ARGB está conectado al correspondiente; Pin ARGB de 5 V de la placa base; el cable USB está conectado al pin USB de la placa base

冷头上4PIN供电接口连接至主板AIO/PUMP插针；风扇4PIN PWM供电线连接至主板CPU-FAN插针；ARGB线材连接至主板对应5V ARGB插针；USB线连接至主板USB插针

Step7

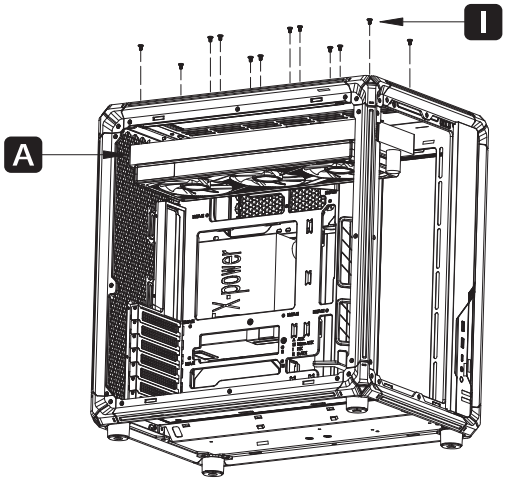

Secure the radiator to the chassis
Kühler am Gehäuse befestigen
Fixer le radiateur au châssis
라디에이터를 케이스에 고정하십시오
Fijar el radiador al chasis
固定冷排至机箱

TX-360CG 水冷软件下载

TX-360CG Software Download

软件下载地址：https://www.jonsbo.com/products/TX-360CG.html

Software download address：https://www.jonsbo.com/en/products/TX-360CG.html

JONSBO

Dongguan Sibositong Industrial Co., Ltd.

No.5, Xinglong Lu, Sanzhong Village, Qingxi Town, Dongguan City,
Guangdong Province, 523651, China

© Dongguan Sibositong Industrial Co., Ltd. All right reserved. Specifications are subject to change without prior notice. Some trademark may be claimed as the property of others.

WWW.JONSBO.COM