


SHADOW·光影 360水冷散热器安装说明书


物料清单

①		②	
③		④	
⑤		⑥	
⑦		⑧	
⑨		⑩	
⑪		⑫	
⑬		⑭	
⑮		⑯	
⑰		⑱	


遥控器说明书

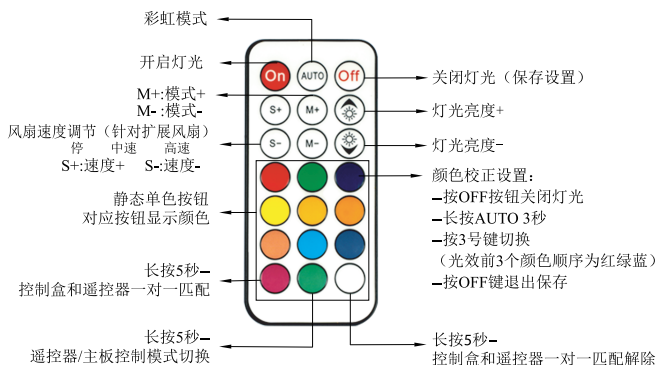

01、撕铜底保护膜/刷硅脂

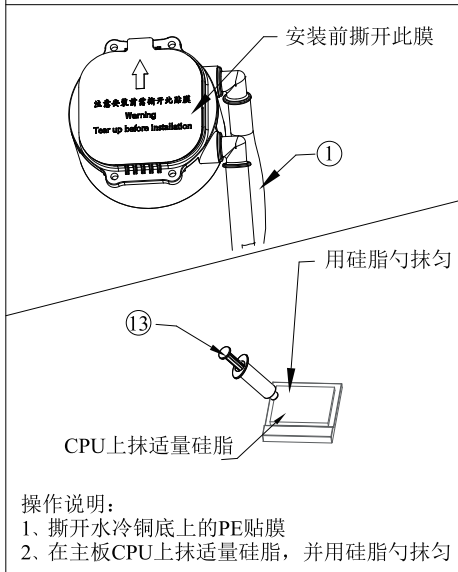

02、扣具条安装

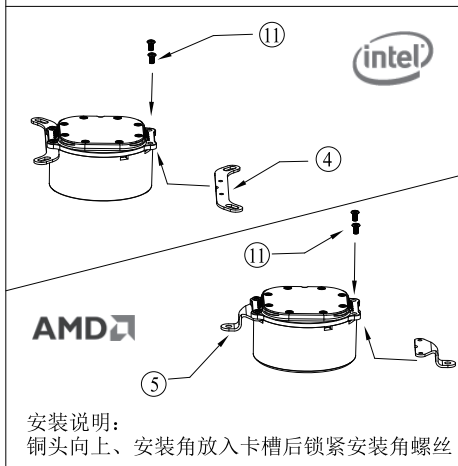


控制器连接说明




03、产品锁主板

AM4 主板安装

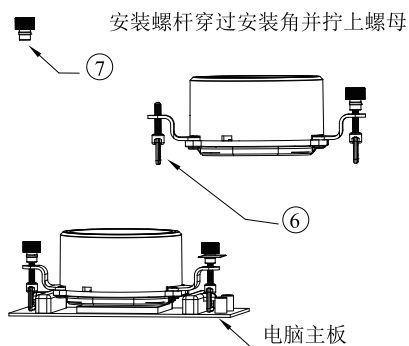


安装螺钉扣在主板上并拧紧螺母

Intel 系列主板安装

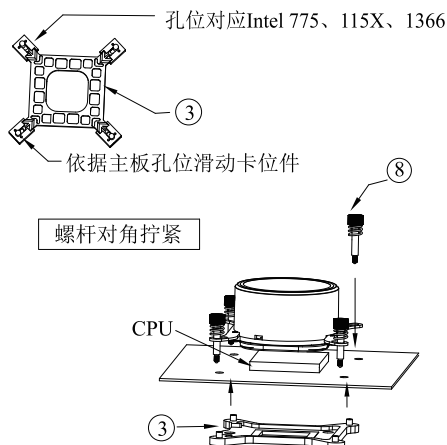


- 1、将底板对准安装孔固定在主板上
- 2、对准底板螺丝孔锁安装角螺杆

Intel 2011 主板安装

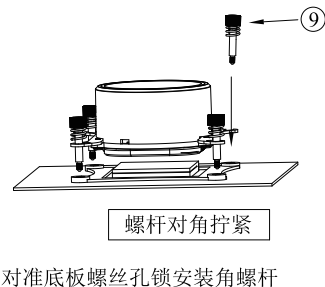

04、冷头、风扇线连接说明

- 1、冷头上3PIN接口连接至主板AIO/PUMP插针
- 2、风扇4PIN PWM供电线通过Y线连接至主板CPU FAN插针
- 3、风扇和冷头的6PIN端子线连接至控制器1-10号插座
- 4、控制器SATA供电头连接电源SATA供电口
- 5、控制器背面软磁铁吸附/3M背胶粘贴在电脑机箱内
- 6、遥控器控制光效

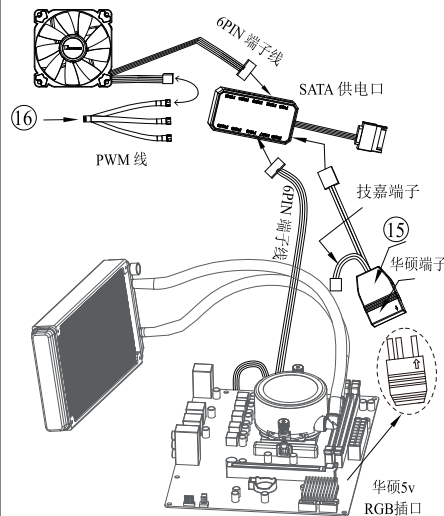

主板同步说明:
如需光效同步主板,将主板同步转接线连接控制器后,另一头插入主板5V RGB插针(华硕/技嘉 2种插针注意区分),长按11号按键5秒,切换至主板控制,再长按5秒转回控制器控制。

05、机箱锁冷排、锁风扇

