

User Guide

Anwenderleitfaden / Guide de l'utilisateur /

사용자 가이드 / Guía del usuario /

用户指南



INSTRUCTION MANUAL

* 异步控制器AS10说明书

WWW.JONSBO.COM

目录

配件清单.....	1
控制器接口介绍.....	2
控制器接线介绍.....	3
软件说明.....	4

配件清单



产品主体



PWM+ARGB连接线



主板USB2.0连接线

控制器接口介绍



SATA

• SATA供电接口



- 连接至主板USB2.0接口
- 连接至PWM+ARGB接口



PWM

ARGB

PWM

ARGB

PWM

ARGB

PWM

ARGB

PWM

ARGB



PWM温控接口
X 10



5V ARGB接口
X 10

控制器接线介绍



**“请务必断电情况下接线”
错误接线可能导致损坏**

接口够的情况不要串联!!!



ARGB信号线:

1. 选择连接至主板ARGB插针, 使用主板控制光效
2. 不连接至主板ARGB插针, 使用控制器控制光效




PWM信号线:

1. 选择连接至主板CPU_FAN插针, 使用主板PWM调速
2. 不选择连接至主板CPU_FAN插针, 使用控制器调速


USB

连接至主板USB2.0插针
(必须接)

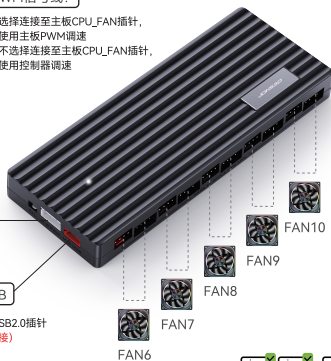

支持的主板神光同步接口类型

系统设置：硬件监控/切换语言/开机自启动/自动隐藏/最小化/更换界面背景图

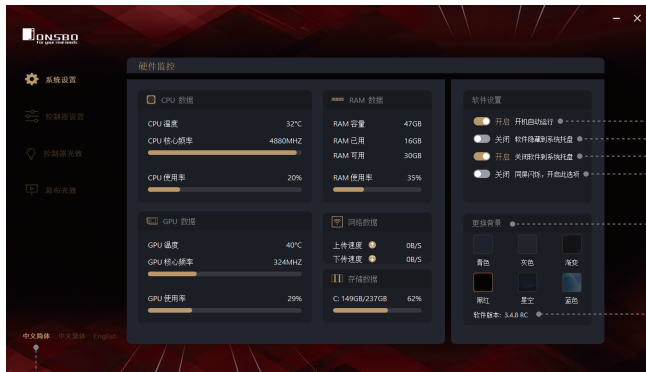

切换语言

- 选择是否开机自启
- 选择是否开启软件后自动隐藏到系统托盘
- 选择是否关闭软件时自动最小化到系统托盘
- 在幕布模式下选择同屏效果时，如任务栏闪烁可选择打开此选项
- 更换界面背景图
- 版本号

控制器设置：自动识别灯珠数/风扇转速同步主板/开机默认灯效



- 当有新设备插入时-点击自动识别灯珠数
- 显示接入设备的灯珠数量
- 选择光效的流向
- 可手动设置每组设备的发光顺序
- 接入未知灯珠数量的设备时，可手动选择最大灯珠数量，再次点击自动识别灯珠数确认
- 再次开机时光效为上次设置的光效
- 开机自定义光效，进入系统后变更为上次设置的光效
- 风扇转速同步主板(控制器上PWM插针需插入主板CPU_FAN)

- 当设备更换接口等，重置设备
- 通过控制器自动调节风扇转速
- 通过控制器手动调节风扇转速

异步灯效：异步灯效/灯光同步主板/开关灯



合并灯效：合并灯效/灯光同步主板/开关灯



• 是否同步主板灯效

• 选择开启灯光和关闭灯光

• 选择不同灯效

• 调整灯效颜色/亮度/流速/方向等

同步灯效：同步灯效/灯光同步主板/开关灯




• 是否同步主板灯效

• 选择开启灯光和关闭灯光

• 选择不同灯效

• 调整灯效颜色/亮度/流速/方向等

幕布光效：就是将整个机箱内部作为一个整体的2D平面，让灯光在此2D平面上进行呈现。

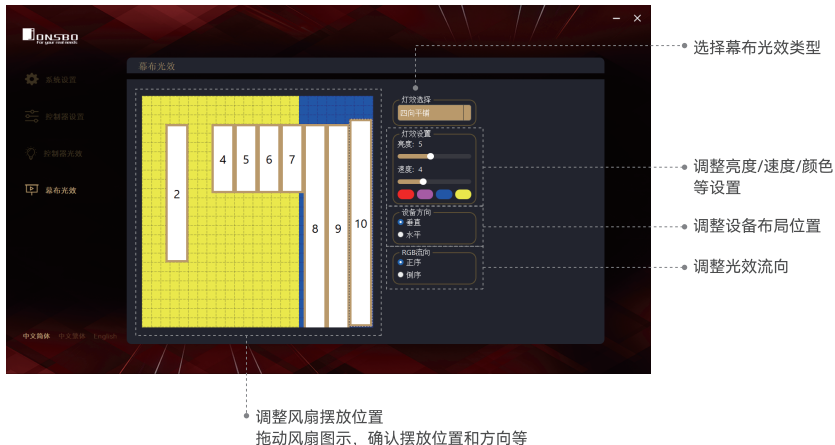



Dongguan Sibositong Industrial Co., Ltd.

No.5, Xinglong Lu, Sanzhong Village, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523651, China

© Dongguan Sibositong Industrial Co., Ltd. All right reserved. Specifications are subject to change without prior notice. Some trademark may be claimed as the property of others.

WWW.JONSBO.COM