


CR-3000E User's Manual


A

CPU heatsink
CPU-Kühlkörper
Dissipateur de chaleur du processeur
CPU 방열판
Disipador de calor CPU
CPU散热器

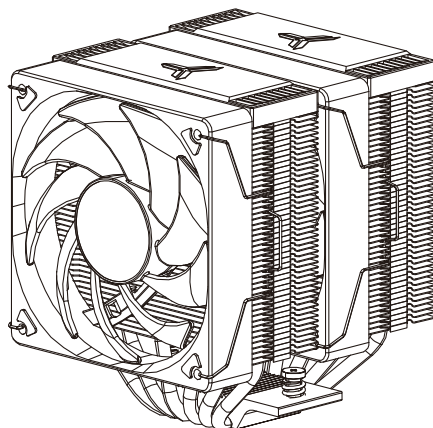


B

Backplate -Intel
Backplate -Intel
Contre Plaqué-Intel
백플레이트 - Intel
Panel posterior-Intel
背板-Intel

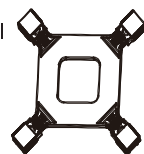


C

Spacer-Intel
Abstandshalter-Intel
Entretoise -Intel
스페이서 - Intel
Casquillo-Intel
套筒-Intel

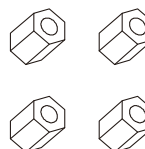


D

Bracket-Intel
Halterung-Intel
Support-Intel
브래킷- Intel
Soporte - Intel
支架-Intel

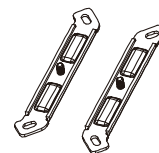


E

Screw-Intel
Schraube-Intel
Vis-Intel
나사- Intel
Tornillo - Intel
螺丝-Intel

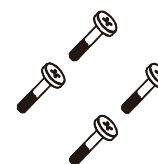


F

Spacer-AMD
Abstandshalter-AMD
Entretoise -AMD
스페이서 - AMD
Casquillo-AMD
套筒-AMD

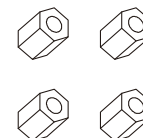


G

Bracket-AMD
Halterung-AMD
Support-AMD
브래킷- AMD
Soporte - AMD
支架-AMD

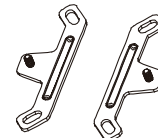


H

Screw-AMD
Schraube-AMD
Vis-AMD
나사- AMD
Tornillo - AMD
螺丝-AMD

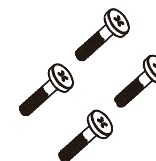


I

Thermal Paste
Wärmeleitpaste
Pâte thermique
열 페이스트
Pasta térmica
散热膏

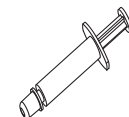

Step1

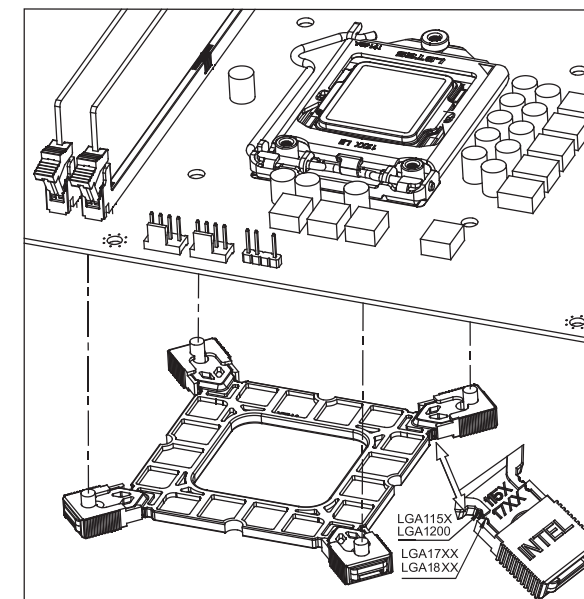

Install the backplate onto the motherboard

Installieren Sie die Rückwandplatine auf dem Motherboard


Installez le fond de panier sur la carte mère

마더보드에 백플레인 설치

Instale el backplane en la placa base

将背板安装到主板上

Step2

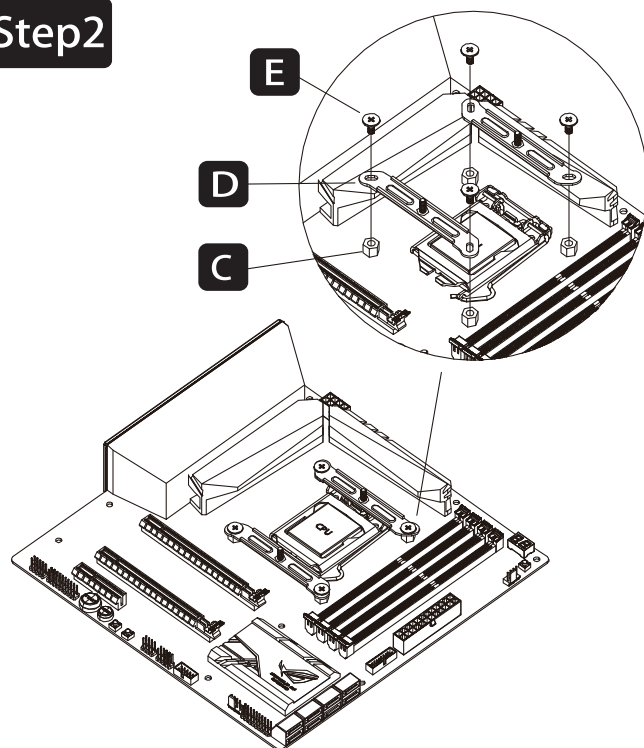

Install the mounting brackets and secure with screw

Installieren Sie die Montagehalterungen und sichern Sie sie mit der Befestigungsmutter


Installez les supports de montage et fixez-les avec l'écrou de fixation

브래킷을 설치하고 나사로 고정하십시오

Instale el soporte y fijelo con tornillos

安装支架并用螺丝固定

Step3

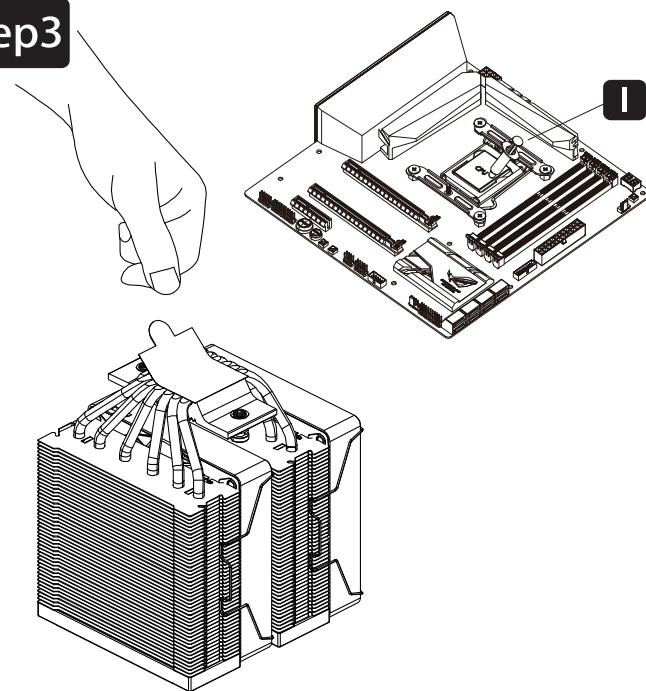

Applying the thermal paste on CPU evenly, and remove the protection film from copper base

Tragen Sie die Wärmeleitpaste gleichmäßig auf die CPU auf und entfernen Sie den Schutzfilm von der Kupferbasis

Appliquer uniformément la pâte thermique sur le processeur et retirer le film de protection de la base en cuivre


CPU에 서멀 그리스를 골고루 펴 바르고 구리 바닥의 보호 필름을 제거합니다

Aplique la pasta térmica de manera uniforme en la CPU y retire la película protectora de la base de cobre

将导热膏均匀地涂在CPU上,并取下铜底上的保护膜

Step4

Remove the fan before install heatsink
Entfernen Sie den Lüfter, bevor Sie den Kühlkörper installieren
Retirer leventilateur avant d'installer le dissipateur de chaleur
방열판을 설치하기 전에 팬을 제거하십시오
Antes de instalar el disipador de calor, retire el ventilador
安装散热器之前, 请先卸下风扇

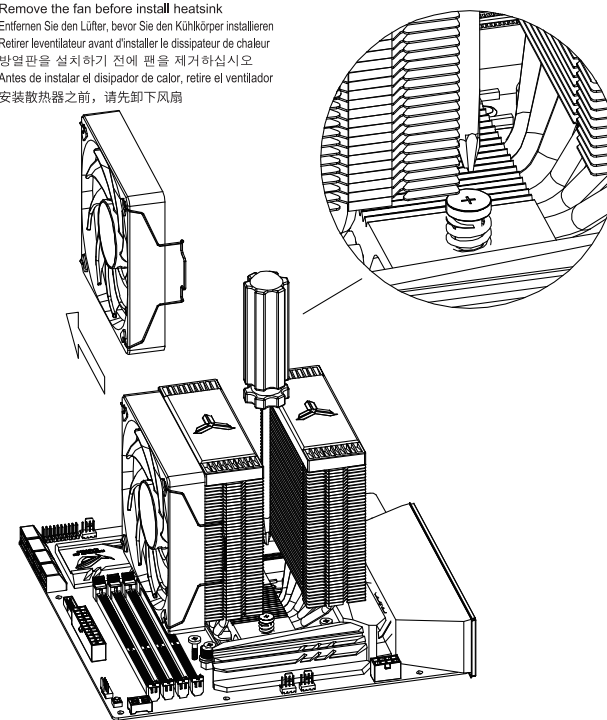

Place the heat sink on the CPU and fix it on the installation fastener

Setzen Sie den Kühlkörper auf die CPU und befestigen Sie ihn am Installationsbefestiger


Placez le radiateur sur le CPU et fixez -le au fermoir de montage

CPU에 히트싱크를 놓고 장착 탭에 고정

Coloca el disipador de calor en la CPU y fijalo al enganche de instalación

将散热器放在CPU上,并固定到安装扣具上

Step5

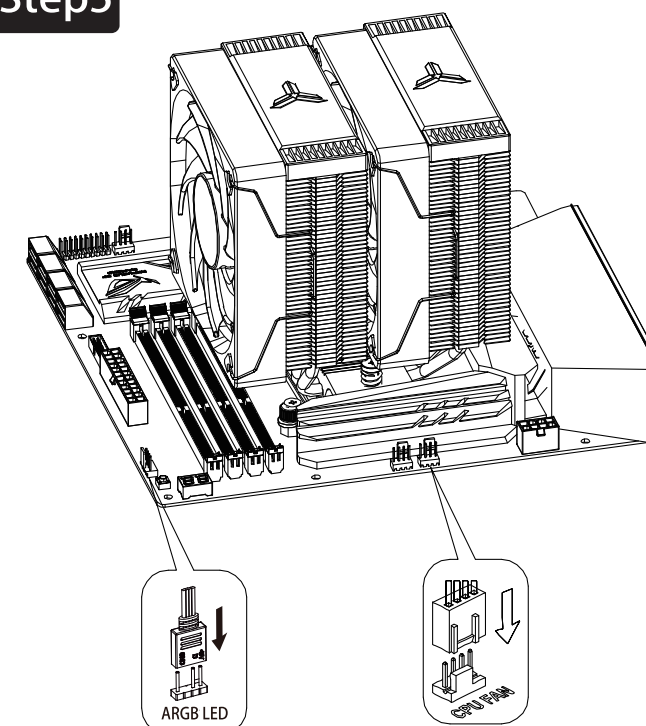

Connect the fan lead to the main board according to the figure above

Verbinden Sie das Lüfterkabel entsprechend der Abbildung oben mit der Hauptplatine

Connectez le fil du ventilateur à la carte mère selon l'image ci - dessus

위 그림에서 팬 컨덕터를 마더보드에 연결


Conecta el cable del ventilador a la placa base según la imagen de arriba

依上图将风扇导线与主板连接

Chapter 1 - Part List


A

CPU heatsink
CPU-Kühlkörper
Dissipateur de chaleur du processeur
CPU 방열판
Disipador de calor CPU
CPU散热器

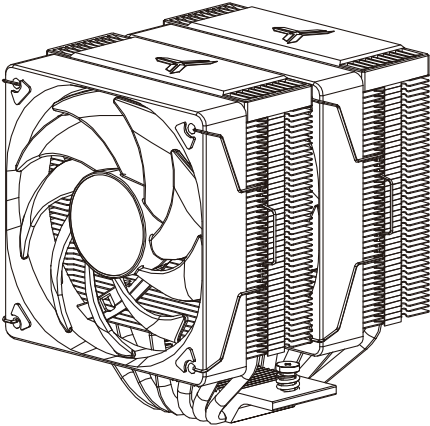


B

Backplate -Intel
Backplate -Intel
Contre Plaqué-Intel
백플레이트 - Intel
Panel posterior-Intel
背板-Intel

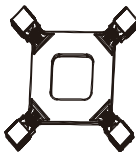


C

Spacer-Intel
Abstandshalter-Intel
Entretoise -Intel
스페이서 - Intel
Casquillo-Intel
套筒-Intel

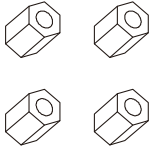

Step3

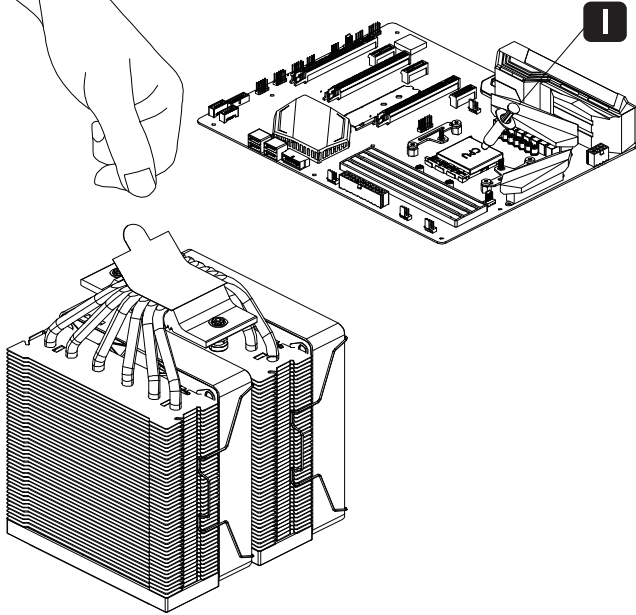

Applying the thermal paste on CPU evenly, and remove the protection film from copper base

Tragen Sie die Wärmeleitpaste gleichmäßig auf die CPU auf und entfernen Sie den Schutzfilm von der Kupferbasis

Appliquer uniformément la pâte thermique sur le processeur et retirer le film de protection de la base en cuivre


CPU에 서멀 그리스를 골고루 퍼 바르고 구리 바닥의 보호 필름을 제거합니다

Aplique la pasta térmica de manera uniforme en la CPU y retire la película protectora de la base de cobre

将导热膏均匀地涂在CPU上,并取下铜底上的保护膜

D

Bracket-Intel
Halterung-Intel
Support-Intel
브래킷- Intel
Soporte - Intel
支架-Intel

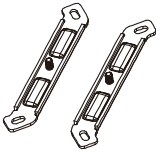


E

Screw-Intel
Schraube-Intel
Vis-Intel
나사- Intel
Tornillo - Intel
螺丝-Intel




F

Spacer-AMD
Abstandshalter-AMD
Entretoise -AMD
스페이서 - AMD
Casquillo-AMD
套筒-AMD

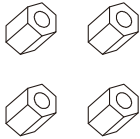


G

Bracket-AMD
Halterung-AMD
Support-AMD
브래킷- AMD
Soporte - AMD
支架-AMD

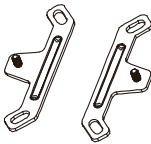


H

Screw-AMD
Schraube-AMD
Vis-AMD
나사- AMD
Tornillo - AMD
螺丝-AMD

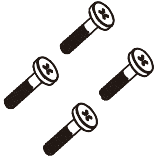


I

Thermal Paste
Wärmeleitpaste
Pâte thermique
열 페이스트
Pasta térmica
散热膏

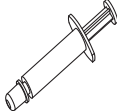

Step4

Remove the fan before install heatsink
Entfernen Sie den Lüfter, bevor Sie den Kühlkörper installieren
Retirer leventilateur avant d'installer le dissipateur de chaleur
방열판을 설치하기 전에 팬을 제거하십시오
Antes de instalar el disipador de calor, retire el ventilador
安装散热器之前, 请先卸下风扇

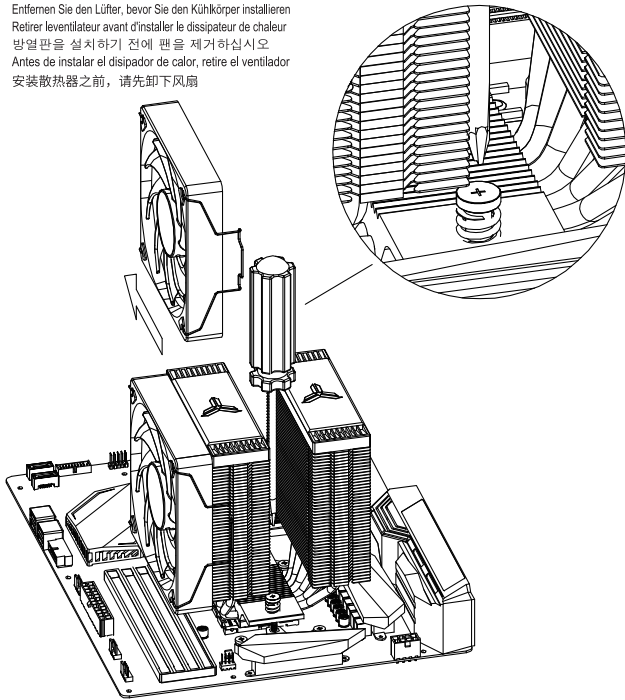

Place the heat sink on the CPU and fix it on the installation fastener

Setzen Sie den Kühlkurper auf die CPU und befestigen Sie ihn am Installationsbefestiger

Placez le radiateur sur le CPU et fixez -le au fermoir de montage


CPU 에 히트싱크를 놓고 장착 탭에 고정

Coloca el disipador de calor en la CPU y fíjalo al enganche de instalación

将散热器放在CPU上,并固定到安装扣具上

Chapter 3 - AMD Installation

Step1

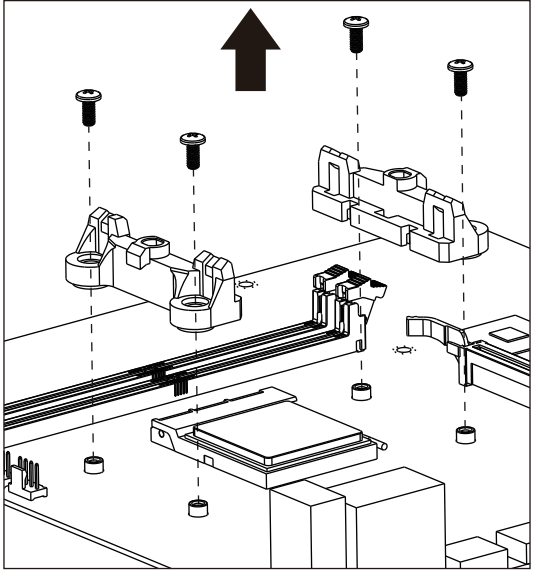

Remove the AMD mounting bracket and keep its original backplane

Entfernen Sie die AMD Montagehalterung und behalten Sie die ursprüngliche Backplane


Retirez le support de fixation AMD et conservez sa plaque arrière d'origine

AMD 장착 브래킷을 제거하고 기본 후면 패널 유지

Retira el Soporte de retención amd mantén Soporte de retención amd posterior original

卸下AMD固定支架,保留其原装背板

Step2

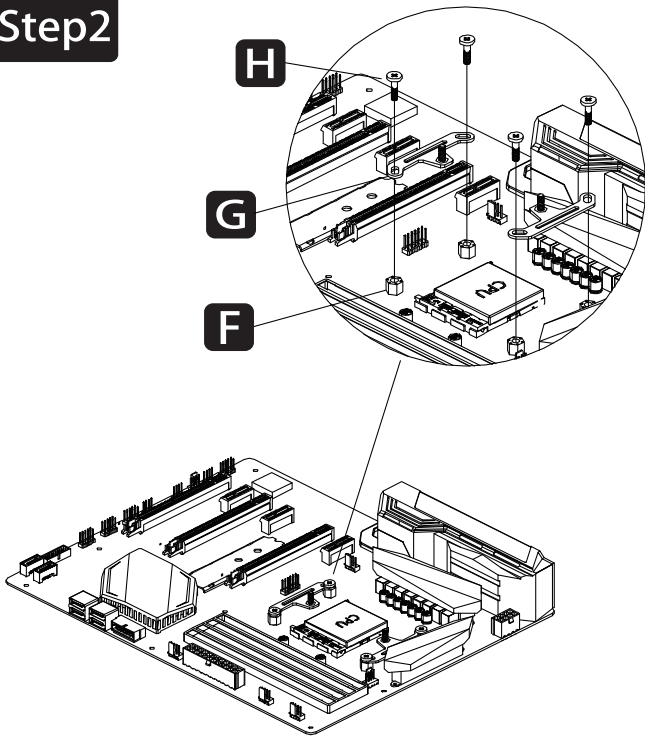

Install the mounting brackets and secure with screw

Installieren Sie die Montagehalterungen und sichern Sie sie mit der Befestigungsmutter


Installez les supports de montage et fixez-les avec l'écrou de fixation

브래킷을 설치하고 나사로 고정하십시오

Instale el soporte y fíjelo con tornillos

安装支架并用螺丝固定

Step5

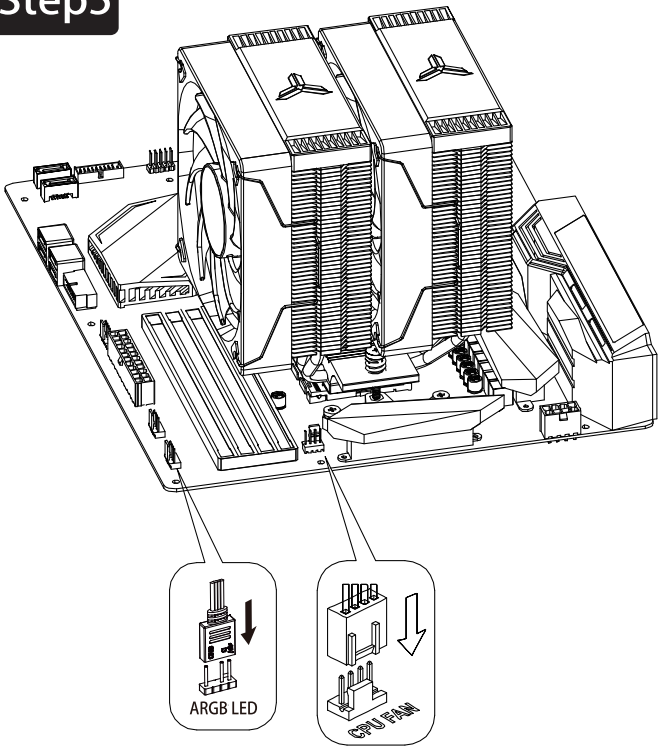

Connect the fan lead to the main board according to the figure above

Verbinden Sie das Lüfterkabel entsprechend der Abbildung oben mit der Hauptplatine

Connectez le fil du ventilateur à la carte mère selon l'image ci - dessus

위 그림에서 팬 컨덕터를 마더보드에 연결

Conecta el cable del ventilador a la placa base según la imagen de arriba

依上图将风扇导线与主板连接

CR-3000E



Dongguan Sibositong Industrial Co., Ltd.

No.5, Xinglong Lu, Sanzhong Village, Qingxi Town, Dongguan City,
Guangdong Province, 523651, China