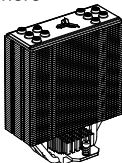



PISA

SERIES


User's Manual

Chapter 1 - Part List

A Back plate Rückplatte Plaque arrière 뒷판 风扇 	B Back plate Rückplatte Plaque arrière 뒷판 散热器 	
C Back plate Rückplatte Plaque arrière 뒷판 背板 	D Mounting bracket Montagehalterung Support de montage 마운팅 브래킷 扣具支架 	
E Fan clip Fan-Clip clip de ventilateur 팬 클립 线扣 	F Spacer adapter Distanzadapter Adaptateur d'espacement 스페이서 어댑터 套筒 	
G Screw (INTEL) Schraube (INTEL) Vis (INTEL) 나사(INTEL) 螺丝(INTEL) 	H Screw (AMD) Schraube (AMD) Vis (AMD) 나사(AMD) 螺丝(AMD) 	I Thermal Grease Wärmeleitpaste Pâte thermique 열 그리스 硅脂膏 

Chapter 2 - Intel Installation

Step1

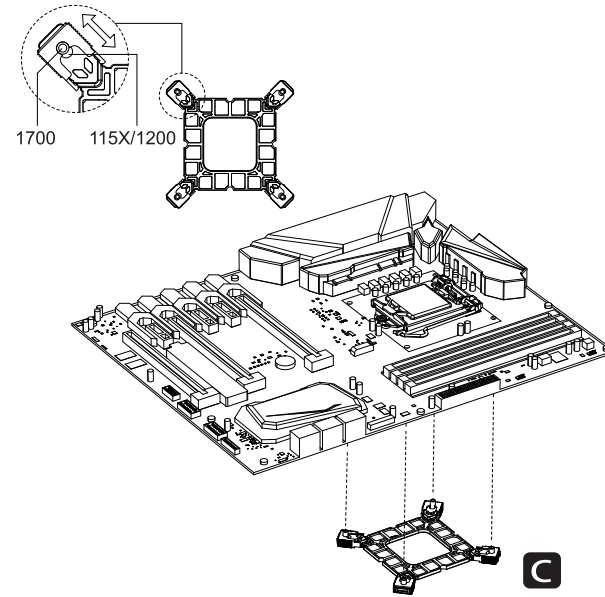

Adjust the back plate to match the corresponding mounting holes, and place it on the back of the motherboard


Passen Sie die Rückplatte an die entsprechenden Befestigungslöcher an und platzieren Sie sie auf der Rückseite des Motherboards

Ajustez la plaque arrière pour qu'elle corresponde aux trous de montage correspondants et placez-la à l'arrière de la carte mère

해당 장착 구멍에 맞게 백 플레이트를 조정하고 마더보드 뒷면에 놓습니다.

背板调整对应孔位, 安装到主板背面

Step2

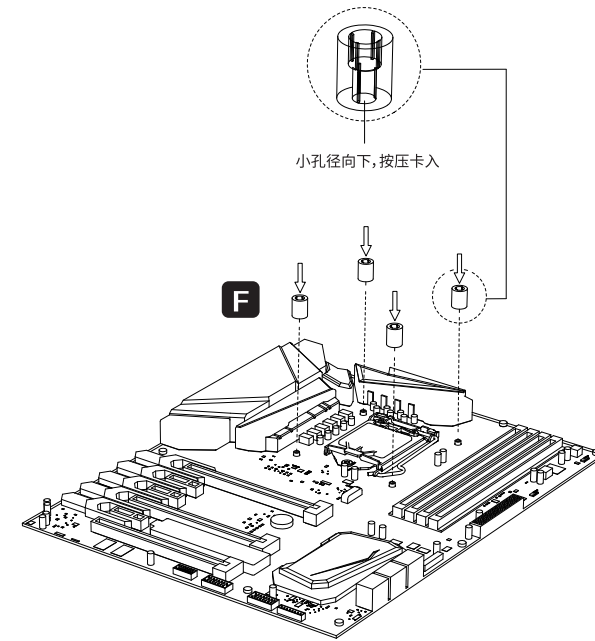

The small hole of the spacer adapter facing down, and snap it into the screw hole of the back plate


Das kleine Loch des Distanzadapters zeigt nach unten und rasten Sie ihn in das Schraubenloch der Rückplatte ein

Le petit trou de l'adaptateur d'espacement vers le bas et enclenchez-le dans le trou de vis de la plaque arrière

스페이서 어댑터의 작은 구멍이 아래를 향하도록 하여 후면 플레이트의 나사 구멍에 끼웁니다.

间隔柱小孔向下, 按压卡入背板螺丝孔

Step3

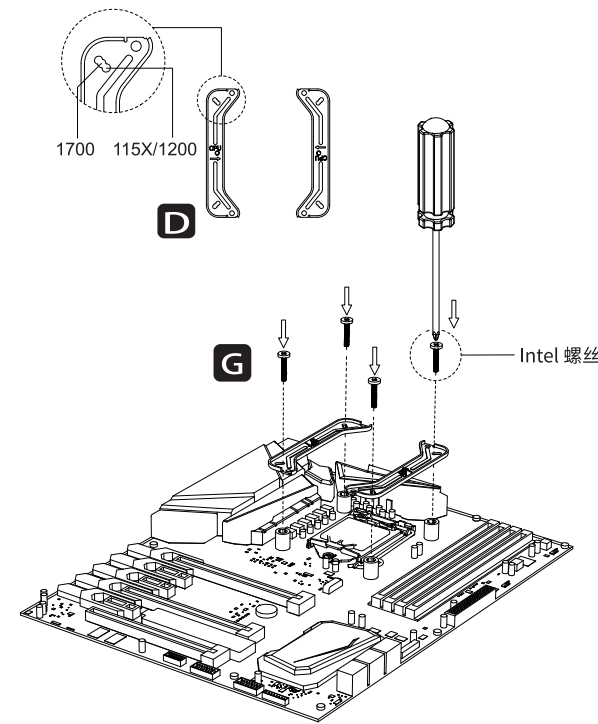

Insert the Intel mounting bracket, and fasten the screws


Setzen Sie die Intel-Montagehalterung ein und ziehen Sie die Schrauben fest

Insérez le support de montage Intel et serrez les vis

Intel 마운팅 브래킷을 삽입하고 나사를 조입니다.

放入Intel扣具条, 固定好螺丝

Step4

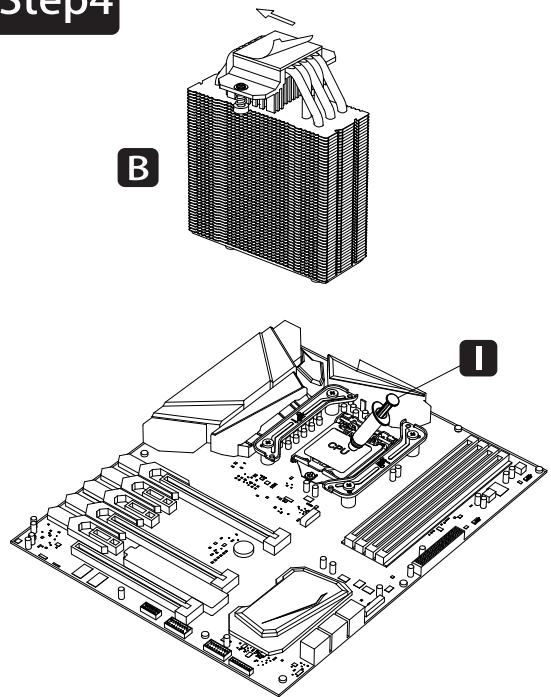

Remove the protective film/ apply the thermal grease evenly on the CPU


Entfernen Sie die Schutzfolie/tragen Sie die Wärmeleitpaste gleichmäßig auf der CPU auf

Retirez le film protecteur/appliquez la graisse thermique uniformément sur le CPU

보호필름 제거/ CPU에 열전도 그리스를 골고루 도포

取下保护膜/将导热膏均匀涂抹在CPU上

Step5

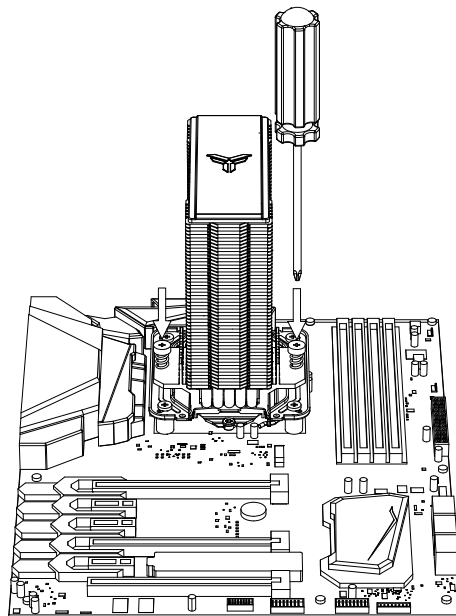

Tighten the screws in a cross order with screwdriver


Ziehen Sie die Schrauben über Kreuz mit einem Schraubendreher an

Serrer les vis en ordre croisé avec un tournevis

드라이버로 나사를 십자형으로 조입니다.

用螺丝刀对角逐圈拧紧散热器

Step6

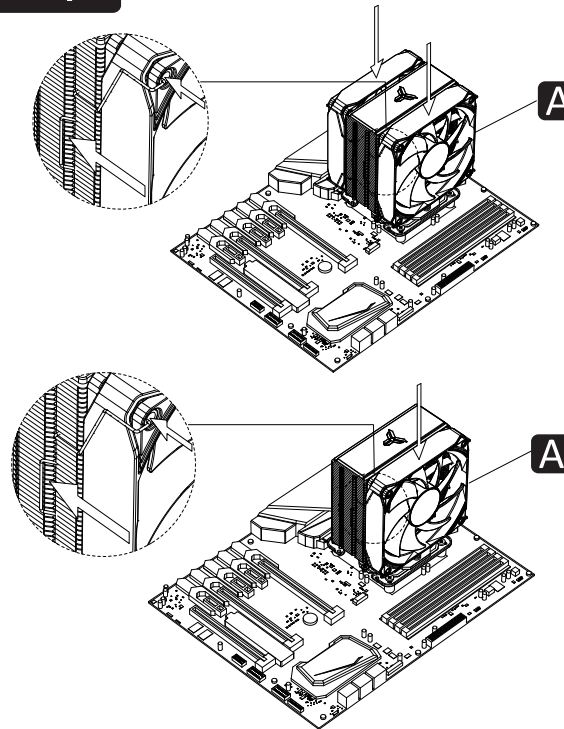

Install the fan/fans to the heatsink, secure with fan clips


Installieren Sie den/die Lüfter am Kühlkörper und sichern Sie ihn mit Lüfterklammern

Installez le ventilateur/les ventilateurs sur le dissipateur thermique, fixez-le avec des clips de ventilateur

팬/팬을 방열판에 설치하고 팬 클립으로 고정

安装单/双风扇

Step7

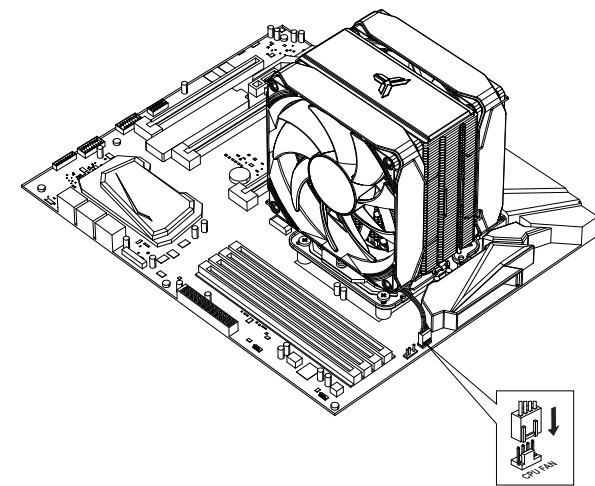

Insert the fan cable to CPU_FAN socket on the motherboard


Stecken Sie das Lüfterkabel in die CPU_FAN-Buchse auf dem Motherboard

Insérez le câble du ventilateur dans la prise CPU_FAN de la carte mère

팬 케이블을 마더보드의 CPU_FAN 소켓에 삽입합니다.

CPU风扇接口连接至主板CPU_FAN插针

Step8

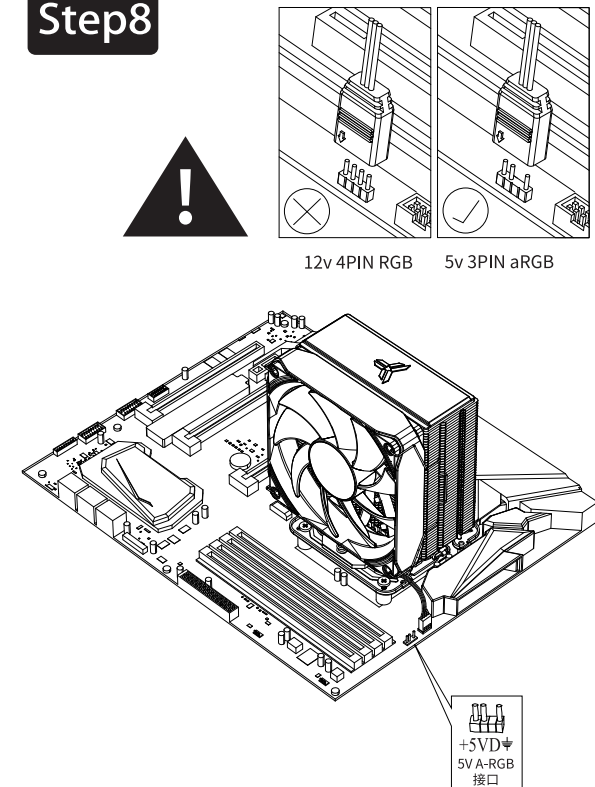

Connect the ARGB cable to 5V ARGB socket on the motherboard

Schließen Sie das ARGB-Kabel an die 5V-ARGB-Buchse auf dem Motherboard an

Connectez le câble ARGB à la prise 5V ARGB de la carte mère

ARGB 케이블을 마더보드의 5V ARGB 소켓에 연결합니다.

光效接口连接至主板5V ARGB插针

Chapter 3 - AMD Installation

A

Back plate
Rückplatte
Plaque arrière
뒷판
风扇

B

Back plate
Rückplatte
Plaque arrière
뒷판
散热器

C

Back plate
Rückplatte
Plaque arrière
뒷판
背板

D

Mounting bracket
Montagehalterung
Support de montage
마운팅 브래킷
扣具支架

E

Fan clip
Fan-Clip
clip de ventilateur
팬 클립
线扣

F

Spacer adapter
Distanzadapter
Adaptateur d'espacement
스페이서 어댑터
套筒

G

Screw (INTEL)
Schraube (INTEL)
Vis (INTEL)
나사(INTEL)
螺丝(INTEL)

H

Screw (AMD)
Schraube (AMD)
Vis (AMD)
나사(AMD)
螺丝(AMD)

I

Thermal Grease
Wärmeleitpaste
Pâte thermique
열 그리스
硅脂膏

Step1

Remove the AMD original retention plastic brackets

Entfernen Sie die originalen Kunststoffhalterungen von AMD

Retirez les supports en plastique de rétention d'origine AMD

AMD 원래 고정 플라스틱 브래킷 제거

卸下AMD原装塑胶支架

Step2

The large hole of the spacer adapter facing down, and snap it into the screw hole of the back plate

Das große Loch des Distanzadapters zeigt nach unten und rasten Sie ihn in das Schraubenloch der Rückplatte ein

Le grand trou de l'adaptateur d'espacement vers le bas et enclenchez-le dans le trou de vis de la plaque arrière

스페이서 어댑터의 큰 구멍이 아래를 향하도록 하고 후면 플레이트의 나사 구멍에 끼웁니다.

间隔柱大孔向下, 按压卡入背板螺丝孔

Step3

Insert the AMD mounting bracket, and fasten the screws

Setzen Sie die AMD-Montagehalterung ein und ziehen Sie die Schrauben fest

Insérez le support de montage AMD et serrez les vis

AMD 마운팅 브래킷을 삽입하고 나사를 조입니다.

放入AMD扣具条, 固定好螺丝

Step4

Remove the protective film/ apply the thermal grease evenly on the CPU

Entfernen Sie die Schutzfolie/tragen Sie die Wärmeleitpaste gleichmäßig auf der CPU auf

Retirez le film protecteur/appliquez la graisse thermique uniformément sur le CPU

보호필름 제거/ CPU에 열전도 그리스를 골고루 도포

取下保护膜/将导热膏均匀涂抹在CPU上

Step5

Tighten the screws in a cross order with screwdriver

Ziehen Sie die Schrauben über Kreuz mit einem Schraubendreher an

Serrer les vis en ordre croisé avec un tournevis

드라이버로 나사를 십자형으로 조입니다.

用螺丝刀对角逐圈拧紧散热器

Step6

Install the fan/fans to the heatsink, secure with fan clips

Installieren Sie den/die Lüfter am Kühlkörper und sichern Sie ihn mit Lüfterklammern

Installez le ventilateur/les ventilateurs sur le dissipateur thermique, fixez-le avec des clips de ventilateur

팬/팬을 방열판에 설치하고 팬 클립으로 고정

安装单/双风扇

Step7

Insert the fan cable to CPU_FAN socket on the motherboard

Stecken Sie das Lüfterkabel in die CPU_FAN-Buchse auf dem Motherboard

Insérez le câble du ventilateur dans la prise CPU_FAN de la carte mère

팬 케이블을 마더보드의 CPU_FAN 소켓에 삽입합니다.

CPU风扇接口连接至主板CPU_FAN插针

Step8

Connect the ARGB cable to 5V ARGB socket on the motherboard

Schließen Sie das ARGB-Kabel an die 5V-ARGB-Buchse auf dem Motherboard an

Connectez le câble ARGB à la prise 5V ARGB de la carte mère

ARGB 케이블을 마더보드의 5V ARGB 소켓에 연결합니다.

光效接口连接至主板5V ARGB插针

PISA
SERIES

JONSBO
For your real needs

© 2022 JONSBO Technology Co., Ltd. All right reserved, Specifications are subject to change without prior notice. Some trademark may be claimed as the property of others.