



Chapter 1 - Part List

A
CPU Cooler
CPU Kühler
Ventirad
CPU 쿨러 (방열기)
CPU散热器

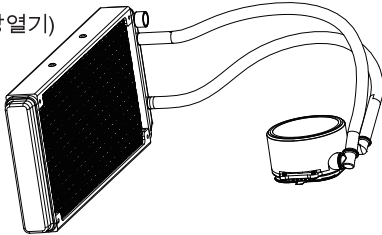


B
Fan
Ventilator
Ventilateur
팬 (FAN)
风扇

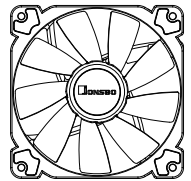

X2

C
Backplate
Backplate
Contre Plaqué
백플레이트
背板

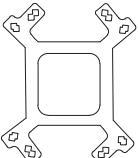
D
Intel Bracket
Intel Halterung
Intel Bracket
인텔 브래킷
英特尔支架

E
AMD Bracket
AMD Halterung
AMD Bracket
AMD 브래킷
AMD 支架


F
Thermal Paste
Wärmeleitpaste
Pâte thermique
써멀 페이스트
散热膏

G1
Screw
Schraube
Vis
나사
螺丝 x4


G2 x4
BACKPLATE
SCREWS
115X底板螺杆

G2-1 x4
BACKPLATE
SCREWS
1700底板螺杆

G3 x4

G4 x4

G5 x4

G6 x4


G7 x8

H
Y-Cable
Y-Kabel
Câble en Y
Y- 케이블선
Y-转接线

G8 x4


Chapter 2 - Installation

Step1

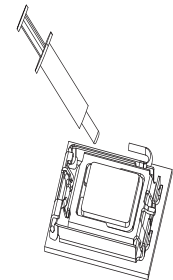

Applying thermal paste / Remove the protection film
Aufbringen der wärmeleitpaste / Entfernen Sie die Schutzfolie
Application de la pâte thermique / Retirez le film protecteur
방열 써멀구리스를 바르고/ 보호막을 뜯어 주세요
涂抹散热膏/取下保护膜



Step2

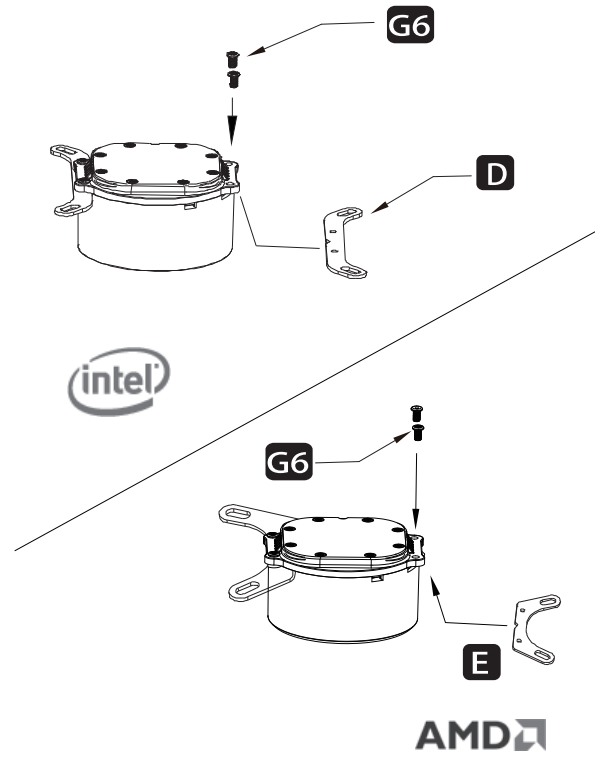

Installing the Intel / AMD bracket
Installieren der Intel / AMD-Halterung
Installation du bracket Intel / AMD
Intel 설치 / AMD 지지대
安装Intel / AMD 支架



© 2017 JONSBO SHENZHEN TECHNOLOGY CO., LTD. All right reserved. Specifications are subject to change without prior notice. Some trademark may be claimed as the property of others.

Step3

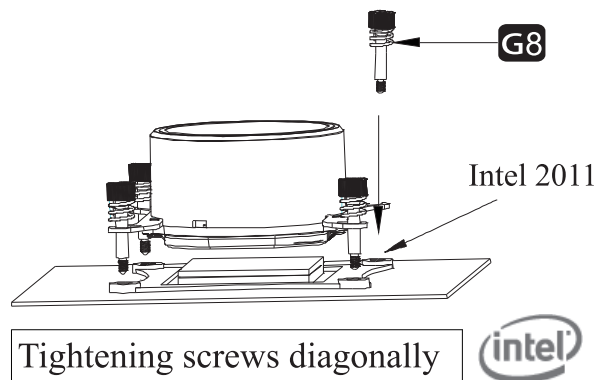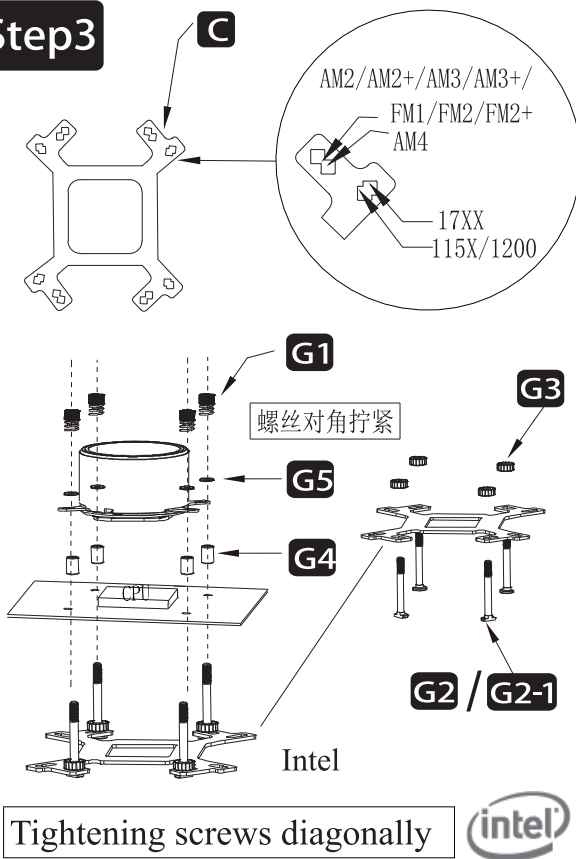

Tightening screws diagonally

Secure the cooler -Intel LGA 2011
Den Kühler sichern -Intel LGA 2011
Fixez la glacière -Intel LGA 2011
고정 쿨러 (방열기) - Intel LGA 2011
固定散热器 -Intel LGA 2011

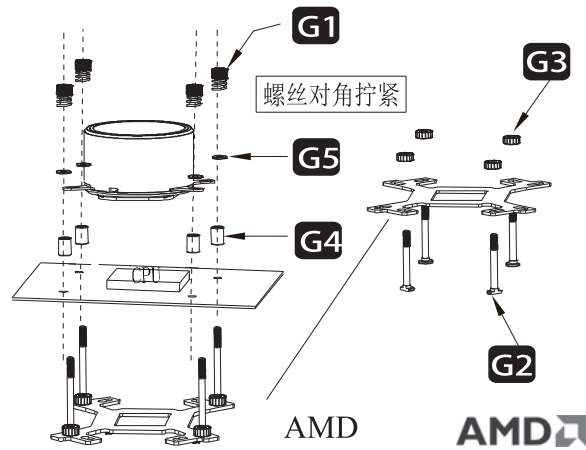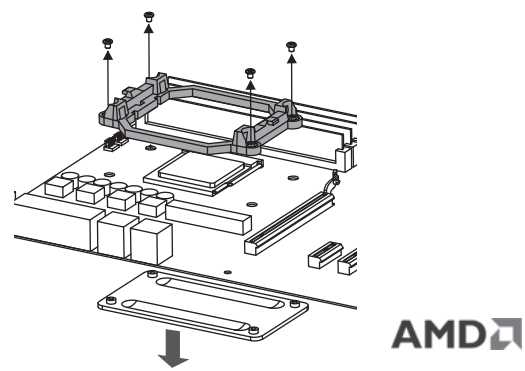


Secure the cooler -AMD
Den Kühler sichern -AMD
Fixez la glacière -AMD
고정 쿨러 (방열기) - AMD
固定散热器 -AMD

Step4



B

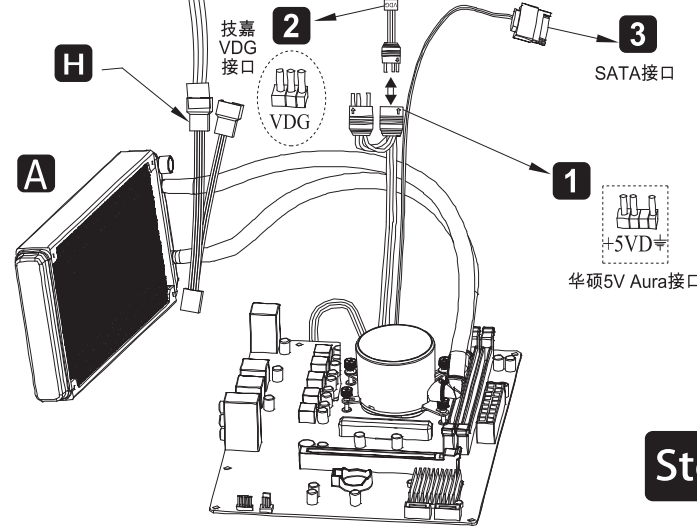


Connect fan and pump cables to CPU_fan & AIO/PUMP/SYS_FAN sockets
Schließen Sie die Lüfter- und Pumpenkabel an die Buchsen CPU_fan & AIO / PUMP / SYS_FAN an
Connectez les câbles du ventilateur et de la pompe aux prises CPU_fan et AIO / PUMP / SYS_FAN
FAN과 PUMP 케이블을 CPU_FAN & AIO/ PUMP/ SYS_FAN 콘센트에 연결해 주세요
将风扇和冷头电缆连接到CPU_FAN&AIO/PUMP/SYS_FAN插槽

1 Connect to ASUS's 5V AURA socket
Schließen Sie die 5-V-AURA-Buchse von ASUS an
Connectez-vous à la prise AURA 5V d'ASUS
ASUS(아수스) 5V AURA 콘센트에 연결해 주세요
连接至华硕5V AURA接口

2 Connect to GIGABYTE's 5V VDG socket
Schließen Sie die 5-V-VDG-Buchse von GIGABYTE an
Connectez-vous à la prise VDG 5V de GIGABYTE
GIGABYTE(기가바이트) 5V VDG 콘센트에 연결해 주세요
连接至技嘉5V VDG接口

3 Where there is no 5V aRGB socket on MB, please connect to SATA POWER socket, it will autoplay the rainbow light effect
Wenn an MB keine 5-V-aRGB-Buchse vorhanden ist, schließen Sie diese bitte an die SATA POWER-Buchse an. Dadurch wird der Regenbogenlichteffekt automatisch wiedergegeben
Là où il n'y a pas de prise aRGB 5V sur MB, veuillez vous connecter à la prise SATA POWER, elle jouera automatiquement l'effet de lumière arc-en-ciel
메인보드에 5V ARGB 콘센트가 없을 시, 전원 SATA 콘센트에 연결하면, 자동 무지개 빛 효과 실현이 가능합니다
当主板没有5V ARGB插针时, 连接至电源SATA接口, 实现自动彩虹光效

Step5

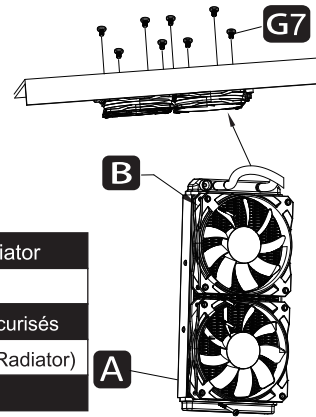

Secure the the fans and radiator
Lüfter und Kühler sichern
Ventilateur et refroidisseur sécurisés
고정 팬(FAN) 및 라디에이터(Radiator)
固定冷排至机箱